





1300

Installation
Montage
Consignes d'installation
Mode d'emploi et consignes de maintenance

WALLAS 1300

Chauffage à air pulsé INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT


- Page 1. Caractéristiques
 - 2. Instructions d'utilisations
 - 3. Installations

- 4. Tuyaux d'alimentation et bouchon de réservoir/raccord
- 5. Montage sur le pont
- 6. Montage sur cloison
- 7. Cheminée latérale
- 8. Câblage électrique et raccords

Puissance de chauffe	1200W
Consommation pétrole lampant (Esso blue-Kerdane)	0.125 l/h
Voltage	12V continu (11-14,5V)
Consommation électrique Démarrage 2 minutes	0 ,4A 5 A
Dimensions	220x285x115
Poids	5 Kg environ

FONCTIONNEMENT

- . Le Wallas 1300 est un appareil de chauffage compact à air pulsé direct (sans gaine sauf avec KIT 1331 1 m maxi) destiné à être placé dans la pièces à chauffer ou dans un placard (avec kit 1331). La grille de sortie d'air peut être réglée dans 4 directions (haut bas gauche droite).
- . Le brûleur du type à pétrole vaporisé est allumé par un filament incandescent dès que l'interupteur est mis en position de chauffage (HEAT). Toutes les fonctions sont controlées électroniquement. Le ventilateur d'air de combustion et le débit de la pompe à combustible sont protégés contre les Variations de charge de la batterie, afin d'assurer une combustion propre, même sous diverses Tensions de la batterie. La pompe auto-amorçante et auto-doseuse electromagnétique, mise au Point par Wallas, aspire le combustible d'un réservoir placé sous le chauffage. Le combustible Excédent retourne au réservoir par gravité.
- . Le chapeau de cheminée à fermeture incorpore une double fonction : évacuation des gaz brulés avec tirage contrôlé insensible aux changements de pression provoqués par le vent et aspiration d'air pour la combustion. Les deux circuits sont totalement séparés. De même l'air de combustion et l'air pulsé sont des circuits complètement distincs.
- . Un interrupteur de surchauffe coupe le courant de la pompe en cas de surchauffe et un thermostat de refroidissement assure le fonctionnement du ventilateur de combustion après extinction du chauffage jusqu'à refroidissement.
- . L'interrupteur et le témoin de combustion sont placés à l'autre extrémité de l'appareil.

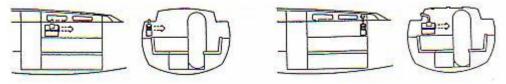

INSTALLATION

- . Le chauffage 1300 peut être monté contre une cloison ou suspendu grâce à son support 1303 prévu pour les deux positions
- . L'appareil doit être placé dans un endroit où le flux d'air chaud non contrarié par un obstacle peut circuler librement.
- . L'appareil recyclant l'air ambiant, une bonne ventilation de la cabine doit être prévue. Une installation rationnelle doit prévoir un point bas (grille) pour l'arrivée d'air frais, un point haut pour l'évaluation (manche à air ou aérateur champignon par exemple).

WALLAS 1300

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVANT MISE EN ROUTE VERIFIER

- . Que le chauffage et le conduit sont convenablement installées et que le conduit de fumée ne peut se désolidariser du chauffage ou de la cheminée.
- . Que les conduits d'alimentation de combustible sont correctement raccordés et que le réservoir est placé à l'extrémité du tuyau plongeur (voir page suivant).
- . Que le combustible est bien de pétrole lampant
- . Que le chapeau de cheminée n'est pas fermé. Il se ferme par pression et rotation vers la droite et s'ouvre par rotation vers la gauche.
- . Que l'appareil est placé dans un endroit où la circulation d'air peut s'effectuer librement (pas d'obstacle devant la grille)
- . Qu'une bonne aération haute et basse de la cabine est assurée.
- . Observer les instructions soulignées en page 3,4,5 et 6

LE BOITIER DE CONTROLE

2 <u>La lampe témoin rouge indique</u> <u>Que la combustion à régime normal</u> <u>A commencé.</u> La lampe s'allume 4 à 5 minutes après que le contact soit mis (HEAT). Sinon, mettre sur OFF et attendre environ 5 minutes avant de remettre en route.


1 Mise en marche

3 Après avoir éteint le chauffage (OFF) Celui-ci ne redémarrera pas avant d'être resté Pendant 5 minutes environ sur OFF Et pas avant que la lampe ne soit éteinte

4 <u>L'interrupteur de surchauffe</u>
(bouton rouge sous la grille)
coupe la pompe à combustible en cas de surchauffe.
Pour remettre en route, enfoncer le bouton lorsque
L'appareil a refroidi.

5 Quelques causes de pannes


Si la pompe s'est désamorcée après une longue période d'arrêt Ou a pompé à sec faute de combustible et ne pompe pas le Pétrole (inspecter le conduit de pompage transparent), Soulever le réservoir au-dessus du niveau de l'appareil et Maintenir le réservoir au même niveau jusqu'a ce que la combustion démarre.

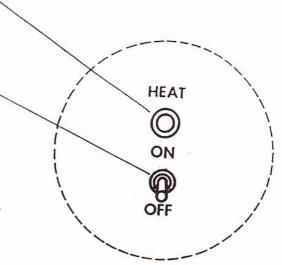



WALLAS 1300

INSTALLATION (voir aussi pages 5/6/7)

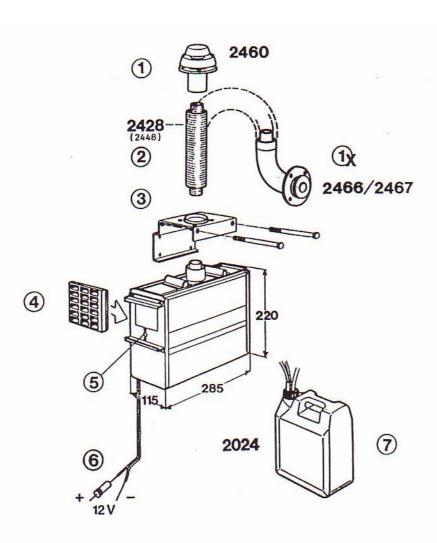

- Chapeau de cheminée (2460) est l'équipement minimum (EM) à commander avec l'appareil. différentes
- 1x. <u>Sortie de cheminée 2467 (ex 2466)</u> est un accessoire spécial, voir page 7.
- Conduit flexible inox (2428) dia. 28/45 mm
 Double enveloppe (option), voir page 6
 <u>Notez</u> qu'avec la sortie de cheminée type 2467
 (ex 2466), le tube extérieur dia.45 doit être
 également en inox (2448) comme le tube intérieur.
- 3. <u>Support de fixation 1303</u>. Cette pièce D'équipement minimum comprend la visserie. Installation voir pages 5 et 6.

- 4. <u>La sortie d'air, pièce intégrée</u>, peut être Sortie et replacée dans 4 positions de soufflerie.
- 5. <u>Bouton d'interrupteur de surchauffe</u> réarmer en appuyant

6. Câble d'alimentation

Extension surface minimum du fil 2.5 mm2 Pour éliminer les parasites, il est recommandé de raccorder directement a la batterie.


<u>Le fil rouge (+) doit être protégé par fusible</u> 8-10 Amp. Et disposer d'un interrupteur <u>Indépendant.</u>

ATMB MARINE 3


WALLAS 1300


TUYAU D'ALIMENTATION ET BOUCHON DE RESERVOIR / ACCORD



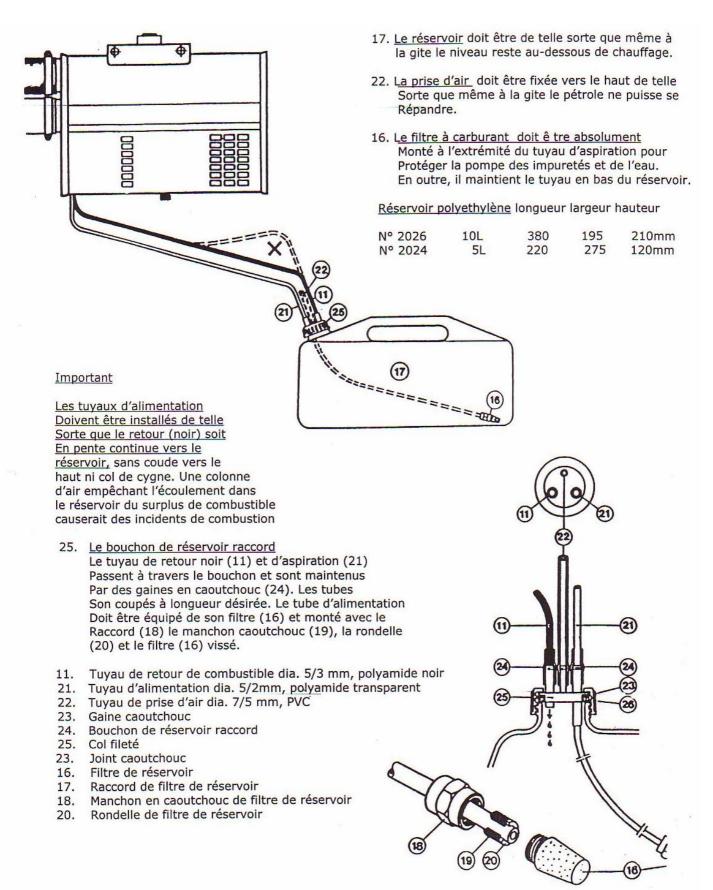


A.T.M.B. MARINE 4

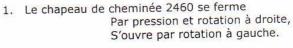

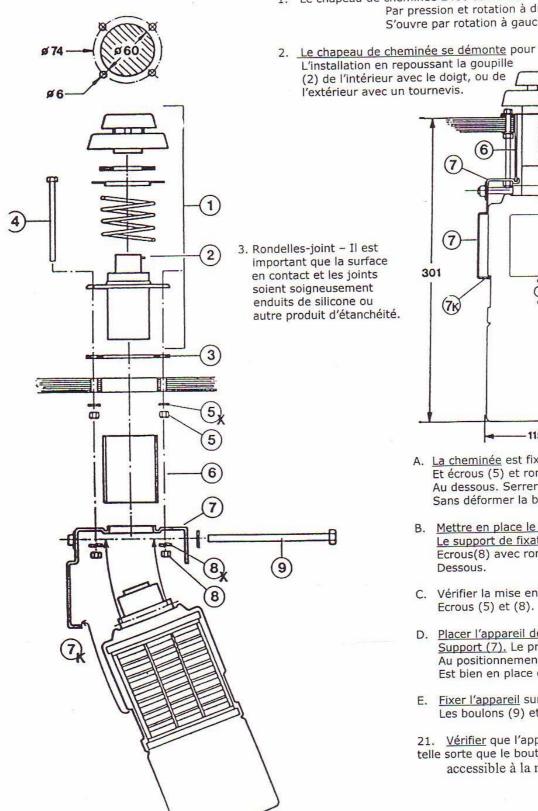


- (2) de l'intérieur avec le doigt, ou de (3) (6 8 (9) 301 231 0 (21)(7K) 115
 - A. La cheminée est fixé par boulons (4) Et écrous (5) et rondelle frein (5X) Au dessous. Serrer les écrous mais Sans déformer la bride.
 - B. Mettre en place le tube entretoise(6) et Le support de fixation(7) et serrer les Ecrous(8) avec rondelles frein (8x) au Dessous.
 - C. Vérifier la mise en place et serrer les Ecrous (5) et (8).
 - D. Placer l'appareil de chauffage sur son Support (7). Le profil en creux (7K) al Au positionnement. Vérifier que le conduit Est bien en place dans la cheminée.
 - E. Fixer l'appareil sur son support (7) avec Les boulons (9) et serrer.
 - 21. <u>Vérifier</u> que l'appareil est monté de telle sorte que le bouton (21) est accessible à la main.

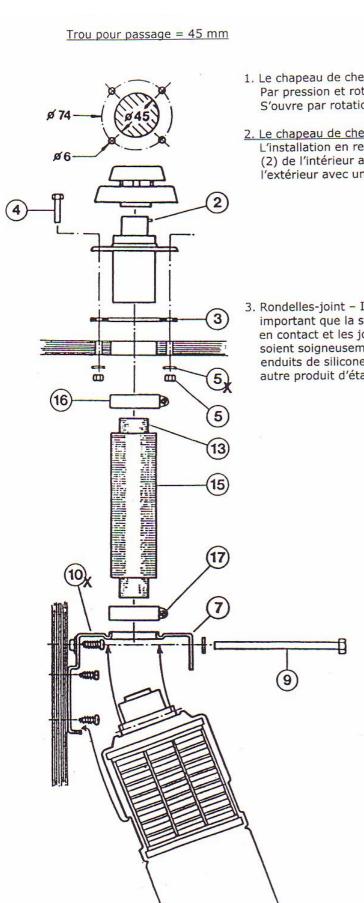

- 1. Le chapeau de cheminée 2460 se ferme Par pression et rotation à droite, S'ouvre par rotation à gauche.
- 2. Le chapeau de cheminée se démonte pour L'installation en repoussant la goupille (2) de l'intérieur avec le doigt, ou de l'extérieur avec un tournevis.

3. Rondelles-joint - Il est important que la surface en contact et les joints soient soigneusement enduits de silicone ou autre produit d'étanchéité.

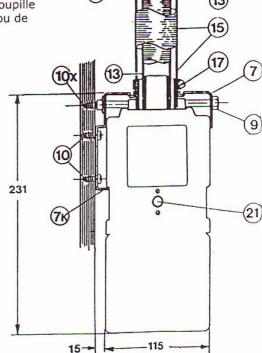


(12

5

(4K

(16)


- A. La cheminée est fixé par boulons (4) Et écrous (5) et rondelle frein (5X) Au dessous. Serrer les écrous mais Sans déformer la bride.
- B. Le support de fixation (7) est boulonné 10x avec rondelles freins sous les écrous sur la cloison. Si on utilise des vis, la fixation doit être assurée par des vis (10x) dans les trous supérieurs du support (7).
- C. Présenter l'appareil sur son support (7) Le profil en creux (7k) aide à cette mise En place. Vérifier que les conduits S'emboîtent bien.
- D. Couper les deux conduits flexibles à la Longueur désirée. Important : le conduit De fumée intérieur (13) doit être coupé 10 cm plus long que le conduit extérieur (15). Le conduit intérieur doit être bien engagé dans la raccord de cheminée (12). Le conduit extérieur doit être fixé par colliers (17) aux 2 extrémités.
- 21. Vérifier que l'appareil est monté de tel Sorte que le bouton (21) est accessible A la main.

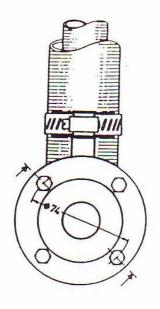


Important. Avec la sortie de cheminée 2467 (ex 2466) le passage de cloison et le tuyau extérieur Ø 45 doivent être en acier inox comme le tube intérieur et non en aluminium comme normalement avec la sortie de cheminée standard 2460.


Tuyau flexible en inox Ø 45 INOX 45


INOX 28 Tuyau flexible en inox Ø 28 = ref. 2448

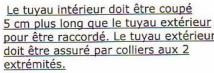

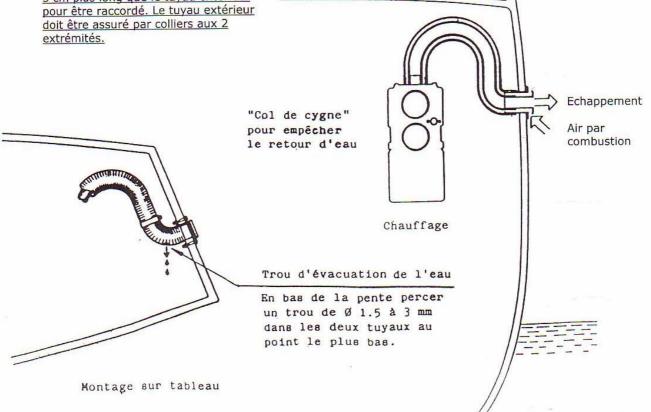

Joint caoutchouc/liège

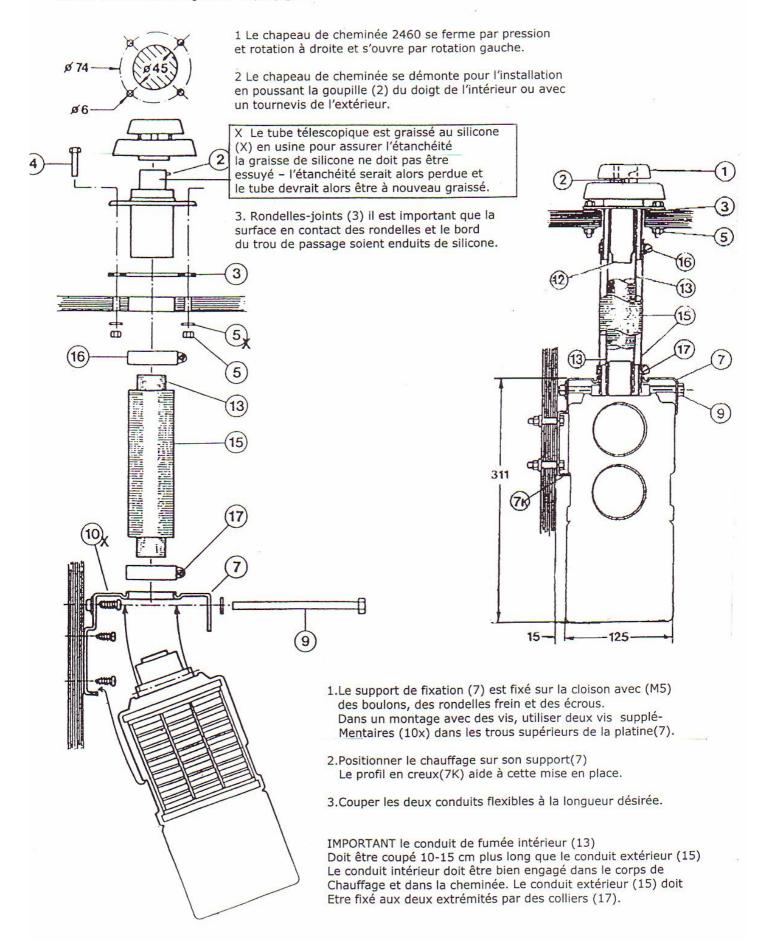

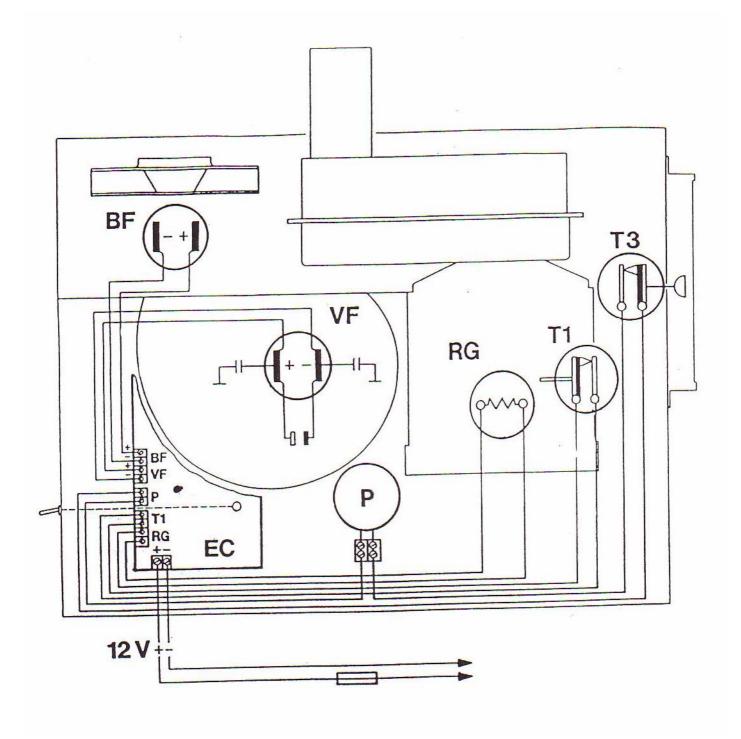

Câble d'alimentation – minimum 2.5mm2 (SWG 8) Pour réduire les parasites radio, il est Conseillé de brancher directement le Chauffage sur la batterie. Le câble sera Equipé d'un fusible 8-10A et d'un Interrupteur général indépendant. BF = Moteur du ventilateur de combustion

VF = Moteur de la turbine principale antiparasité

P = Pompe à combustible

T1 = Interrupteur de refroidissement et signal au thermistor T1 sonde cuivre pour T1

RG = Filament d'allumage

T3 = Interrupteur de surchauffe

CB = Raccords au boitier de contrôle

FC = Circuit imprimé pour l'unité Centrale de contrôle électronique. Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit WALLAS, produite de fabrication très rigoureuse et exigeante. WALLAS Garantit la réparation ou le remplacement de toute pièces défectueuse sur UN AN – à partir de la date d'achat.

Tout dégât dû au transport, à une mauvaise utilisation, non respect des instructions, négligence Ou transformation/modification du matériel ne rentre pas dans le cadre de la garantie.

WALLAS et ATMB MARINE déclinent toute responsabilité en cas perte ou de dommages sur matériel Ou personne, quelqu'en soit la cause.

Pour bénéficier de cette garantie, merci de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le Retourner sous un mois à partir de la date d'achat.

*** A CONSERVER *** A CONSERVER *** A CONSERVER ***
Modèle : WALLAS 1300
Date d'achat :
Acheté à :
NB : Conservez impérativement votre facture
11B. Conservez imperativement votre ractare
*** A CONSERVER *** A CONSERVER *** A CONSERVER ***
Modèle : WALLAS 1300
Windle William 1900
Date d'achat :
Acheté à :
Utilisation:
Nom:
Adresse:
A RETOURNER A : ATMB MARINE
4, rue Paul Heroult
92500 RUEIL MALMAISON
Tél: 01 47 16 74 74
Fax: 01 47 16 77 77